


Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen
Ihr KEDO -Team

Artikel-Nr.: JVB0072

JvB-moto - GfK-Kotflügel vorn, BMW RnineT

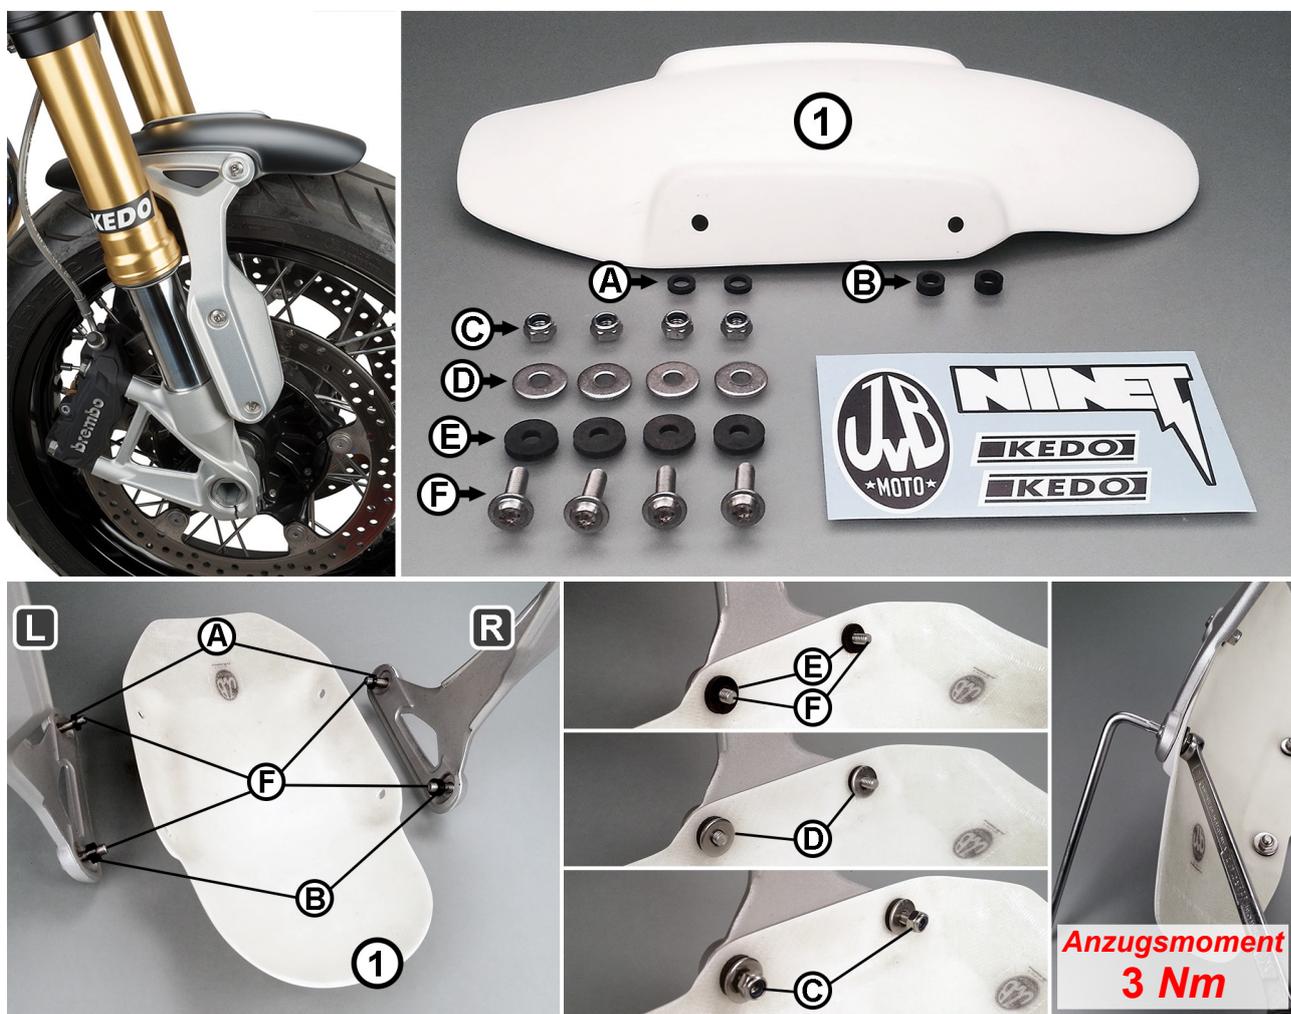

Original-Kotflügel demontieren. Die Original-Kotflügelhalter werden benötigt.
Schrauben (F) von außen in die Original-Kotflügelhalter stecken. Die Vertiefungen an der Innenseite werden mit den Distanzstücken (A) für hinten (flache Ausführung) und (B) für vorne ausgeglichen, bevor die Halter am GFK-Kotflügel befestigt werden.
GFK-Kotflügel einsetzen und von Innen die Gummischeiben (E), die U-Scheiben (D) und die Muttern (C) auf die Schrauben (F) setzen.

Diese 4 Schraubverbindungen mit maximal 3 Nm Anzugsmoment anziehen.

Das Ganze kann nun analog zum Original-Kotflügel an der Gabel befestigt werden (s. oben links).